




1. 紙の筒のきれいな作り方

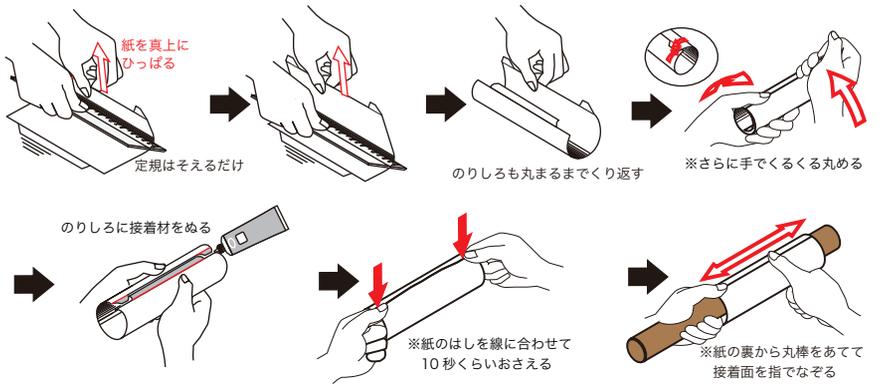


2. バルクヘッドの取り付け方

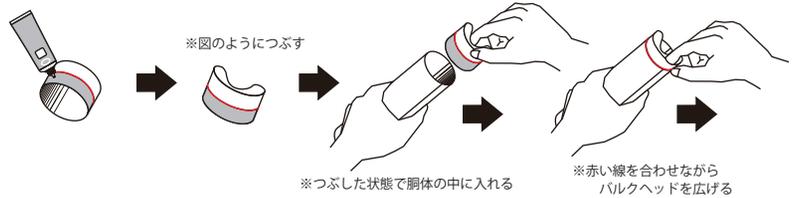


3. ノーズコーン部分の作り方 (バルクヘッドの取り付け方に似ています)

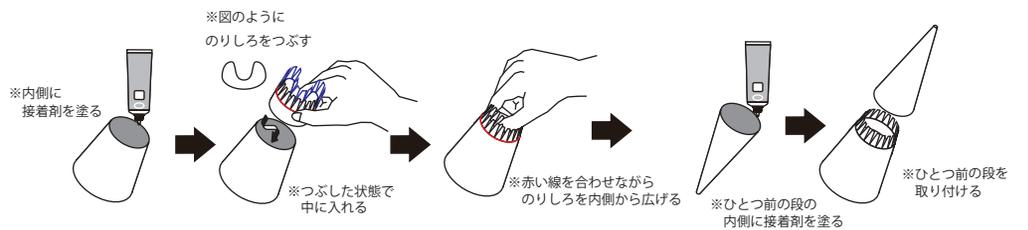


3. つつのきれいなつなぎかた

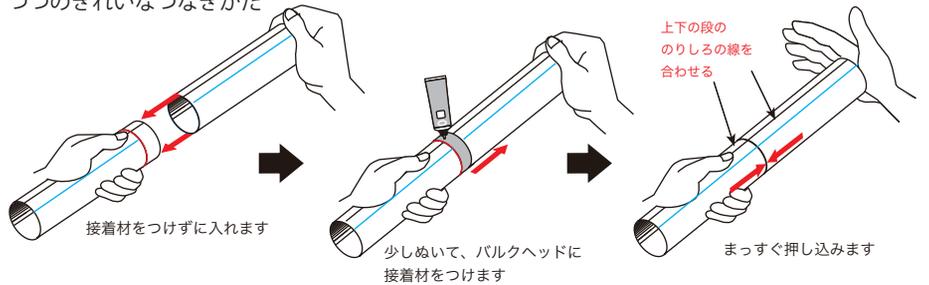


4. エンジンマウントの作り方 (エンジンフックを用意してください)

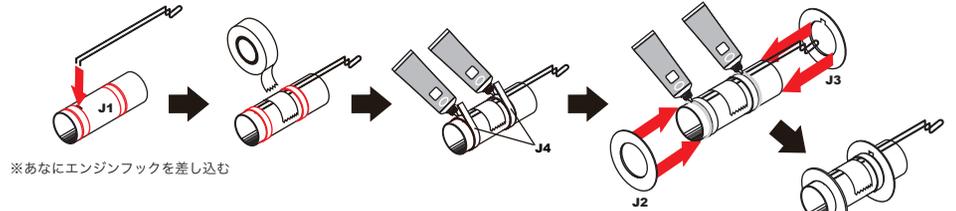

5. ショックコードマウントの作り方 (ショックコードの両端につけます)

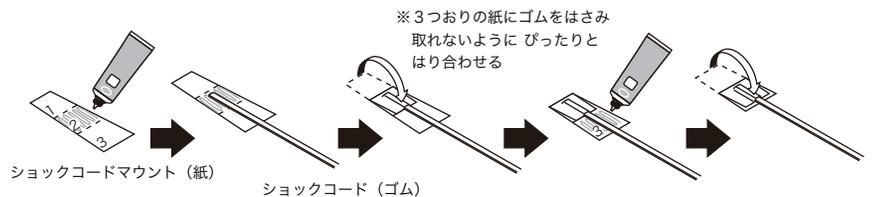


6. フィンの取り付けと、エンジンマウントの取り付け

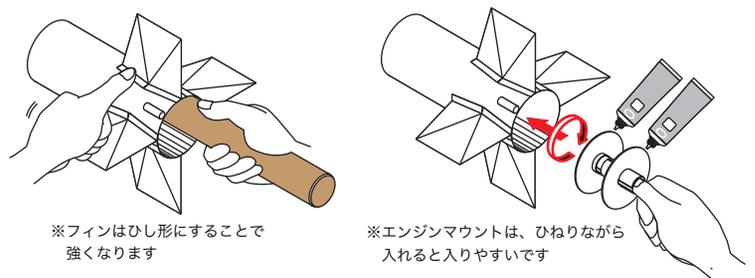


1. エンジンフックの作り方

材料：ステンレスバネ線 太さ 1.0mm 長さ 220mm

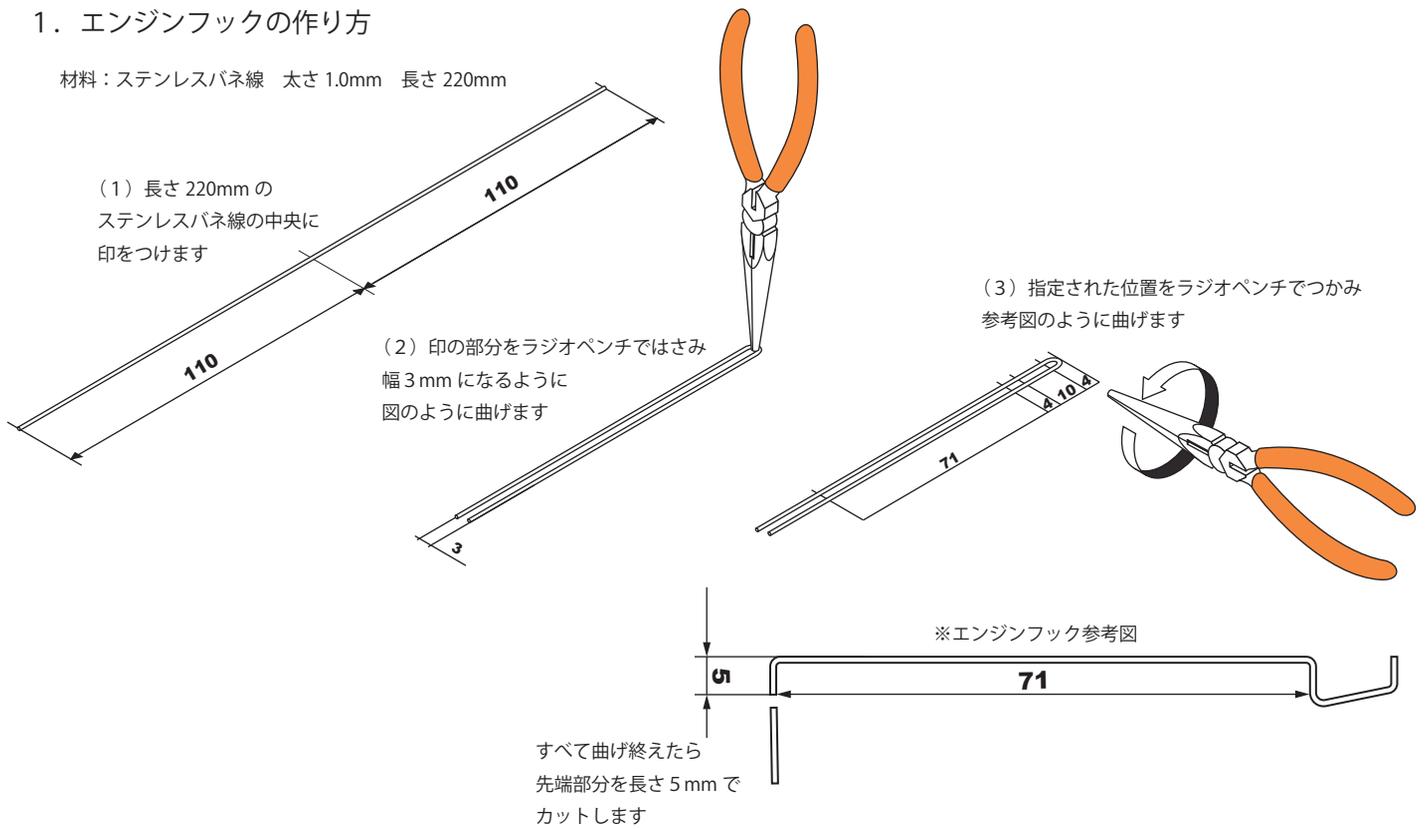


2. パラシュートの作り方


(1) レジぶくろをきれいにのばします

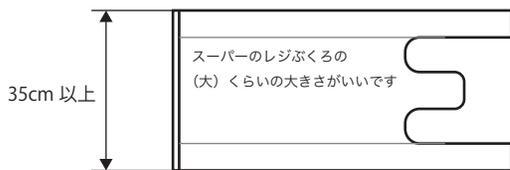


(2) 図のように 3 かいたたみます

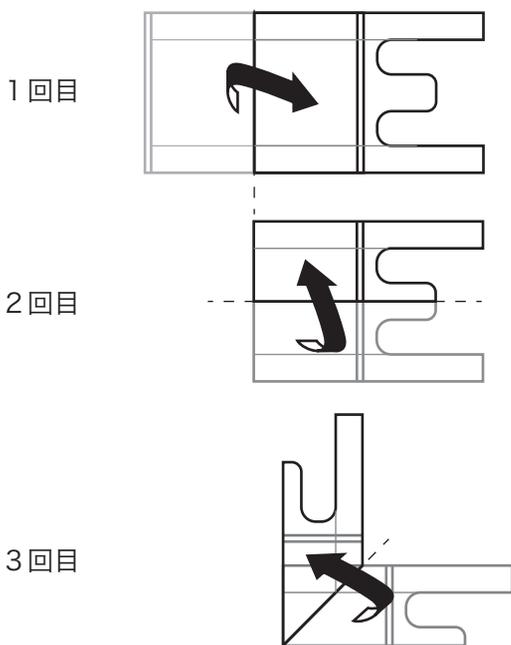


(3) 図のようにマジックでしるしをつけます

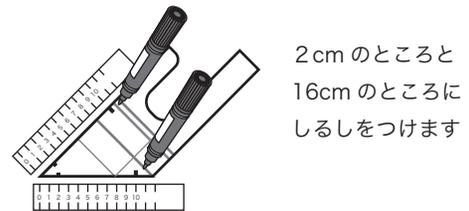

(4) しるしのところを 図のように はさみで切ります

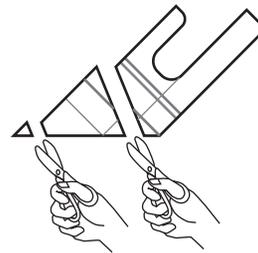

(5) ひろげるとパラシュートのかたちになります

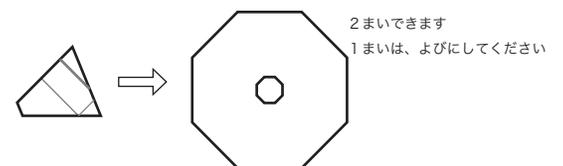

(6) むかいあったかどに ボタンつけようのいとをセロテープでとめます

